

ロールスクリーン



取替え生地セット
標準タイプ/ウォッシュابلタイプ

ワンタッチチェーン式

取扱説明書

このたびは、当社商品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
ご使用前に、この説明書をよくお読みの上、末永くご愛用くださいますようお願いいたします。

お読みになった後は、大切に保管してください。

販売店様へのお願い


本取扱説明書は取付け後、必ずお客様へお渡しください。

N 株式会社ニチベイ

本社 〒103-0027 東京都中央区日本橋3-15-4
お客様サービス窓口：TEL 03-3272-2595（平日9時～17時30分）
ホームページアドレス <http://www.nichi-bei.co.jp>

1 商品内容と各部の名称

【標準タイプ・ウォッシュابلタイプ】

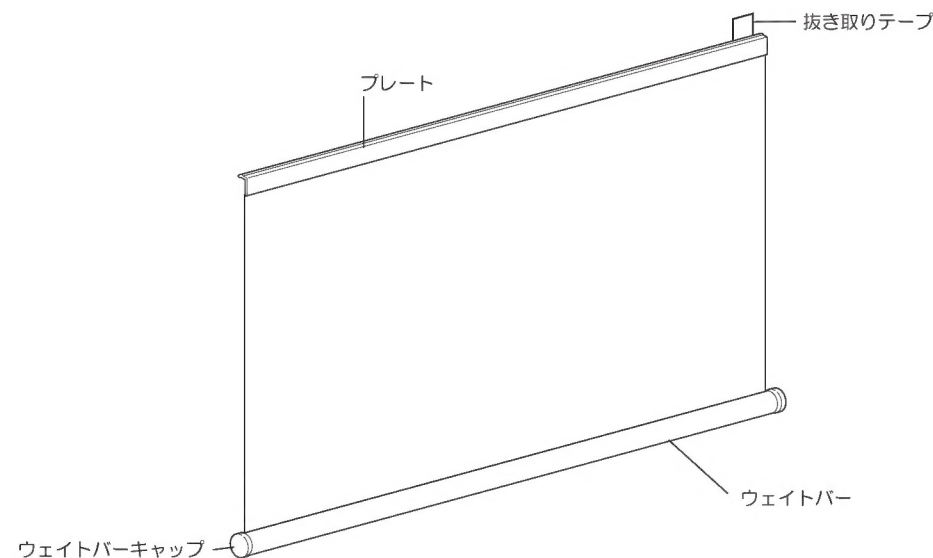

付 属 部 品


●スプリングコントローラー（1ヶ）

●スクリーン巻きずれ調整シール



※必ず保管してください

●メンテナンスシール

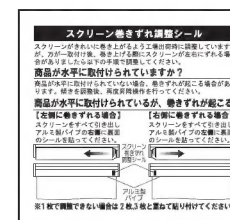


JNo. 4-000-00000 工場 00-00
品名 RSX-E 色柄 N0000
寸法 W1.800 H1.800 R 年月 00/00

2 スクリーンの取替え方法(スクリーンの取外し)

本体をブラケットから外します


窓枠の外側に取付ける場合 ＜正面付け＞

はずす時は、下の
プッシュボタンを
押してください。

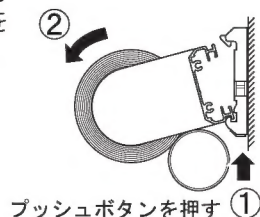


窓枠の内側・カーテンレールに取付ける場合 ＜天井付け＞

はずす時は、手前
のプッシュボタン
を押してください。

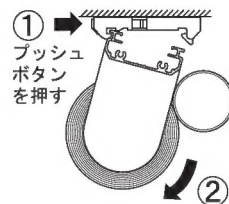


スクリーンを取外します

①片手でセットフレームを押さえ、チェーンを
引いてスクリーンを30cmほど引き出します。

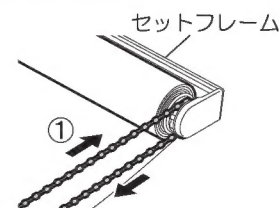



②引き出したスクリーンをウェイトバーに巻き
付けます。
引き出したスクリーンを巻き付けたら、新た
にチェーンを引いてスクリーンを引き出し、
ウェイトバーに巻き付けます。

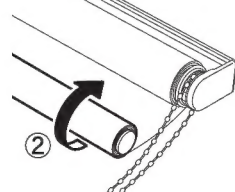

③逆巻き防止コネクターがホイールカバーに当た
るまで、スクリーンを巻き付ける動作を繰り
返します。


※2002年3月以前の製品には逆巻き防止コネク
ターはついていません。

④片手で逆巻き防止コネクターを持ち、溝の空
いている方向にボールチェーンを引くと簡単
に取外すことができます。
逆巻き防止コネクターを取外した後、巻き取
りチューブが露出するまでスクリーンを引き
出してください。

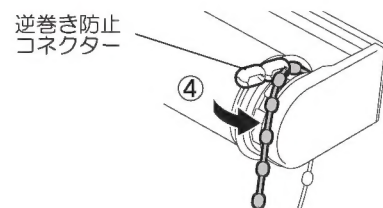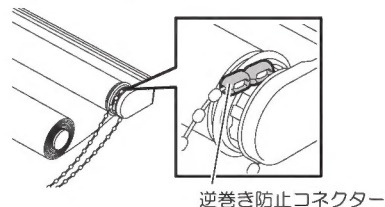


※取外した逆巻き防止コネクターは、なくさな
いように注意してください。

⑤ストッパーがかかっていることを確認してか
ら、抜き取りテープを静かに引いてプレート
の一部を巻き取りチューブの溝から取り出
します。プレートを引いて少しずつ溝から取
り出し、スクリーンを取外してください。

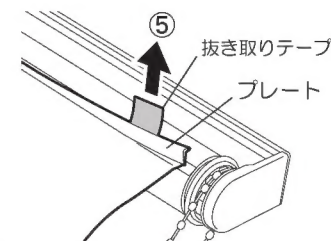

プレートが取出し難い場合

図のようにプレートを全体的に矢印の
方向に強く押し込んでから、抜き取り
テープを引いて取出してください。

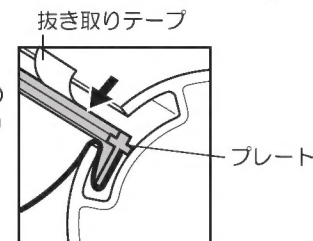


注意

スクリーン取外し作業中にストッパーが解除されますと巻き取りチューブが高速で回転し、手などを挟む恐れがありますので十分注意してください。
ストッパーを解除させてしまった場合は、スクリーンを取付けるまでそのままにし、取付けの際4・5ページの【新しいスクリーンを取付けます】に従ってください。

スプリングを解除します


2002年3月以前の製品

手前側のボールチェ
ーンを引いて手を離すと
巻き取りチューブが矢
印の方向に回転しス
プリングが解除されます。

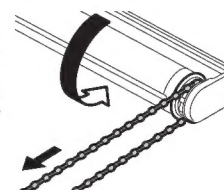

2002年4月以降の製品

奥側のボールチェ
ーンを引いて手を離すと
巻き取りチューブが矢
印の方向に回転しス
プリングが解除されます。

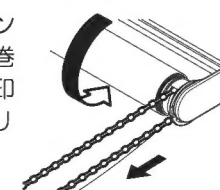


注意

スプリングを解除する際、巻き取りチューブが高速に回転しますので本体を固定して行ってください。
また、巻き取りチューブの回転中に手などを挟む恐れがありますので十分注意してください。

3 スクリーンの取替え方法(スクリーンの取付け)

新しいスクリーンを取付ける前に

商品本体のメンテナンスシールの横に、
付属の取替え生地セット用のメンテナ
ンスシールを貼り付けてください。

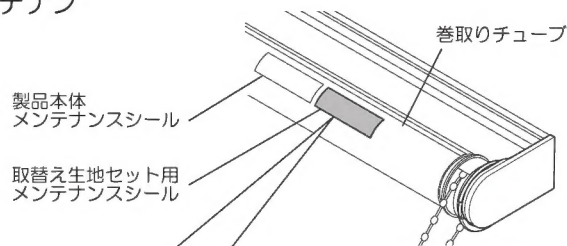

メンテナンスシール

(例)

品名: 製品名が製品略号で
表示されています。

お問合せNo.: 製品に対する管理番号です。お問い合わせの際には
このNo.をお申し付けください。

JNo. 4-0000-00000

工場 00-00

色柄: スクリーンの柄No.が
表示されています。

品名 RSX-E

色柄 N0000

製造年月: 製品の製造された年月が
表示されています。
保証期間の始まりを表示
します。

寸法 W1.800 H1.800 R


年月 00/00

寸法: 製品のサイズがM単位で
表示されています。

操作位置: 製品の操作位置(RまたはL)
が表示されています。


新しいスクリーンを取付けます

- ① 抜き取りテープがある方のプレートの端を、巻き取りチューブの溝にはめ込みま
す。
このときプレートの生地側を先にはめ込み、続いてプレートの先端側をはめ込ん
でください。抜き取りテープの先が、巻き取りチューブの溝から出るようにして
ください。
抜き取りテープ側のプレートをはめ込んだら、残りのプレートも少しずつはめ込
んでください。

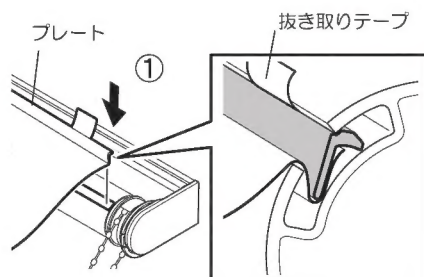


2002年3月以前の製品

- ② 反操作側のプレートカバーを外して
ください。
- ③ 手前側のボールチェーンを少し引き
ます。
- ④ スプリングコントローラーで矢印の
方向にスクリーンを巻き取ってくだ
さい。

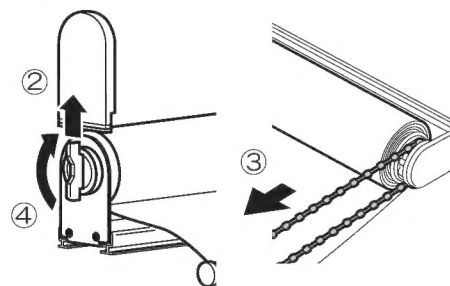


- ⑤ プレートカバーをはめてください。

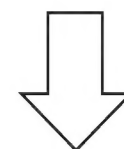

6ページへ

- ⑦ ボールチェーンを手前から挿入し、図
のような位置で接続用コネクタに差
し込んでください。
- ⑧ ホイルカバーをロックします。
- ⑨ プレートカバーをはめてください。


⑧ ホイルカバーのロック

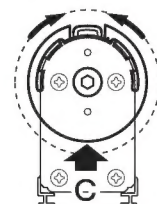

ツメを元の位置に戻します。
ツメを少し広げC矢印の方向
に軽く押しながら戻すと戻し
やすいです。



2002年4月以降の製品

- ② 右側のプレートカバーを外してくだ
さい。
- ③ ホイルカバーのロックを解除します。
- ④ 接続用コネクタをボールチェーン
から外します。
- ⑤ ボールチェーンをホイルカバーから
抜いてください。
- ⑥ +ドライバーで矢印の方向に回し
スクリーンを巻き取ってください。

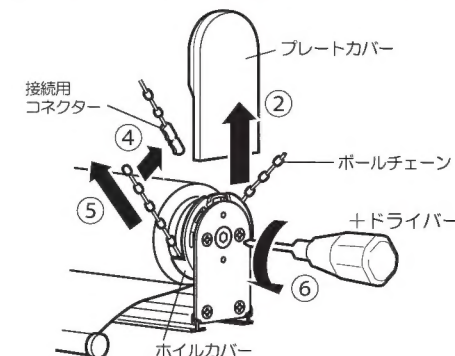

③ ホイルカバーのロック解除


ツメを図の位置まで広げ
ロックを解除します。

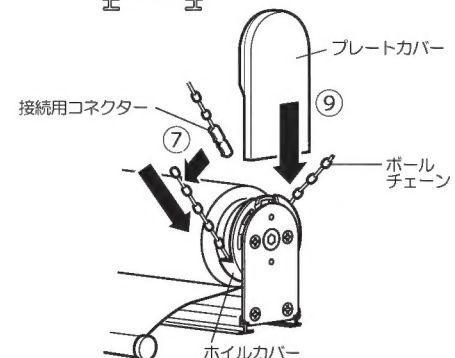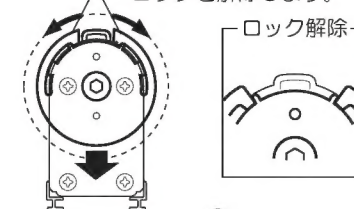

本体を取付けます


窓枠の外側に取付ける場合 ＜正面付け＞

セットフレームの下側をブラケットに差し込みさらに上側をはめ込みます。

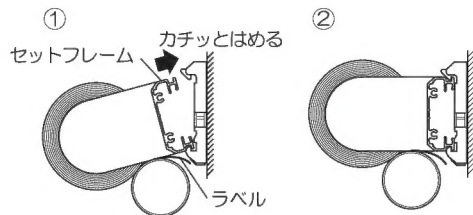

窓枠の内側・カーテンレールに取付ける場合 ＜天井付け＞

セットフレームの手前側をブラケットに差し込み、さらに奥側をはめ込みます。

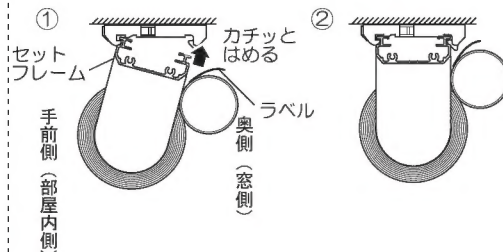

注意 取付けの際はラベルをブラケットに挟み込まないよう注意してください。

確認してください

スクリーンを引き出し巻き上がりの確認をしてください。

注意

- スクリーンが途中までしか巻き上がらない場合
スプリングが弱いことが考えられます。
7ページの【4スプリングの調整をするには】を参照し、スプリング調整を『強』の方向に回してください。
- スクリーン巻き取り時に巻き乱れる場合
付属の「スクリーン巻ずれ調整シール」で調整してください。


4 スプリングの調整をするには

★取付け後に操作をし、調整が必要な場合のみ行ってください。

調整方法

2002年3月以前の製品

反操作側のプレートカバーを外し、スプリングコントローラーで調整します。

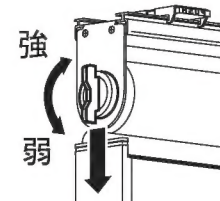


- 『強』・・・巻き上がりが早くなり
降ろす操作が重くなります。
- 『弱』・・・巻き上がりが遅くなり
降ろす操作が軽くなります。

※図は右操作の場合

左操作の場合は、コントロール側が右側になり強・弱の矢印の方向も逆になります。

2002年4月以降の製品

右側のプレートカバーを外し、+ドライバーで調整します。

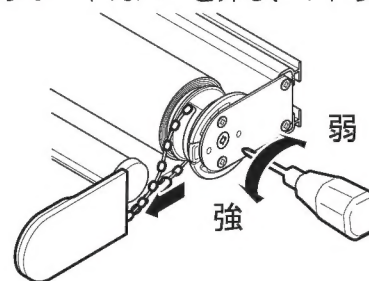

- 『強』・・・巻き上がりが早くなり
降ろす操作が重くなります。
- 『弱』・・・巻き上がりが遅くなり
降ろす操作が軽くなります。

注意 過度にスプリングを強くしますと破損の原因になります。

5 こんなときには・・・

症 状	原 因	処 置
スクリーンを汚した場合。	スクリーンを汚してしまった。	ウォッシュابل以外のスクリーンは洗濯やクリーニングができません。 すぐに乾いた布で吸い取らせるか、湿ったきれいな布で軽く拭き取ってください。 ウォッシュابل以外のスクリーンは一度濡らすと変色する恐れがあります。水に濡らさないよう十分ご注意ください。 ウォッシュابلタイプの洗濯はスクリーンに縫い付けられた洗濯表示に従ってください。

◎上記の処置をしても直らない場合やその他の問題が発生した場合は、
お買い上げいただいた販売店または最寄りの弊社営業所までご連絡ください。